icig TaEco iCig 取扱説明書 兼 保証書

この度は TaEco iCig をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書 兼 保証書は大切に保管してください。

ご使用前に必ずこの取扱説明書 兼 保証書をご確認ください。

フレーバーリキッドの注入方法

1 吸引口を下側にして
アトマイザーとリキッド注入蓋を反時計回りに回して外してください。

※アトマイザーにフレーバーリキッドが残っている場合は、こぼれないようにご注意ください。

2 アトマイザーを少し傾け、フレーバーリキッドの注入ノズルをアトマイザーの中心軸を避けリキッド注入口に挿し込んでフレーバーリキッドをゆっくり注入してください。

※リキッドを注入する目安を分かりやすくするため、青色に着色しております。

注入後はアトマイザーのリキッド注入蓋を時計回りに回してしっかりと取り付け、フレーバーリキッド注入の完了です。

使用方法

1 アトマイザーとバッテリーを近づけると引き寄せられて接続されます。

2 電源スイッチを2秒以内に5回連続で押して電源をONにしてください。
※電源がONになるとLEDライトが3回点滅します。

3 吸引口を軽くくわえ、電源スイッチを押しながらゆっくり吸い込んでください。

4 長時間使用しない場合は、誤作動防止の為、電源スイッチを2秒以内に5回連続で押して電源をOFF にしてください。
※電源がOFFになるとLEDライトが3回点滅します。
電源がOFFの状態では電源スイッチを押しても光りません。

バッテリーの充電方法

1 アトマイザーとバッテリーを引っ張って外してください。

2 USBポートに挿し込んだ充電器にバッテリーを立てかけると引き寄せられて接続し、LEDライトが3回点滅し充電が開始されます。

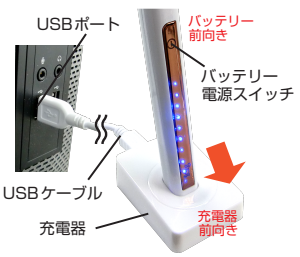

3 LEDライトが15回点滅したのち消灯しましたら充電完了の合図です。

バッテリーの電源スイッチ側をUSBケーブル側に向けて充電しないでください。誤った向きで充電を開始しますと故障の原因になりますので、上記図参照の上ご注意ください。

バッテリー残量の目安

LEDライトがご使用中や充電中に5段階で光りバッテリー残量の目安をお知らせします。
LEDライトの点灯数が少なくなってきた場合はバッテリー不足ですので充電を開始してください。

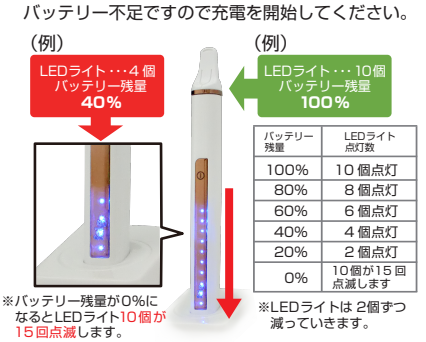

※バッテリー残量が0%になるとLEDライト10個が15回点滅します。

バッテリー残量	LEDライト点灯数
100%	10個点灯
80%	8個点灯
60%	6個点灯
40%	4個点灯
20%	2個点灯
0%	10個が15回点滅します

※LEDライトは2個ずつ減っていきます。

過剰加熱防止機能

約15秒間ボタンを押し続けるとバッテリーとアトマイザー接続部が熱を帯びてくる為、LEDライトが8回点滅してお知らせします。使用している途中でも熱を帯び始めたら一旦ご使用を中止していただき、バッテリーとアトマイザー接続部の温度が下がるまでお待ちください。熱をもったままお使いいただくと火傷をする恐れがございます。
※スイッチを押したまま複数回吸引せず、一回一回スイッチを押して吸引してください。

2015.06.